



**Dévissez la vis retenant le capot du boîtier fermé**



**Glissez le capot vers l'arrière pour le retirer du boîtier**




**Introduisez la latte dans le gousset bien droite et sans forcer**



**Guidez et bloquez la latte dans le boîtier**



**Reglissez le capot du boîtier bien à fond**

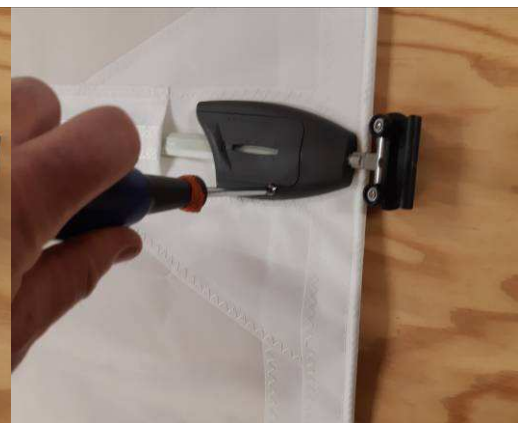

**Vissez la vis du capot**



**Régalez légèrement la tension avec la vis sans fin du boîtier à l'aide d'un tournevis.**



**La latte ne doit pas bouger dans le gousset. Les plis verticaux doivent s'estomper.**

**Si des plis horizontaux apparaissent le long du gousset, ou si la latte forme un S, il faut retirer de la tension.**